



Remplazando la Bateria del VFC400

¡Solo use baterías de un fabricante confiable!

3.1 Remplaze la batería con la neuva "CR2032"

El lado derecho de la batería se inserta primero contra el contacto como se muestra en el ejemplo de abajo.




Presiona firmemente al lado izquierdo de la batería para sujetarlo en su lugar



1.0 Prepara el VFC400

1.1 Descargue todo los datos de el dispositivo

1.2 Abre el programa de Control Solutions. En la barra de menu selecciona "LogTag" y despues "Hibernate".

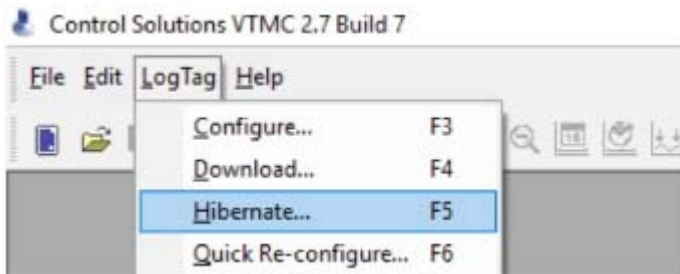

2.0 Remueva la batería usada

2.1 Retire con cuidado la etiqueta posterior que cubre la tapa de la batería con un destornillador o cuchilla de hoja pequeña.



2.2 Use una moneda para mover la tapa hacia la izquierda; remueva la tapa del monitor.



2.3 Remueva la batería usando un destornillador pequeño como aparece en el ejemplo.



3.2 Coloque nuevamente la tapa de la batería y ahora gire hacia la derecha para asegurarla.



3.3 Cubre la tapa con la etiqueta nueva (Part # 100-000502) o use la etiqueta usada si esta en buenas condiciones



3.4 Ya que cambiaron la batería, valla a la computadora y configure el VFC400 de nuevo.



Deseche la batería usada de acuerdo con las reglamentaciones ambientales locales.